


New Holland T7 CNG Rescue sheet

Part Number 92149116 Rev.A

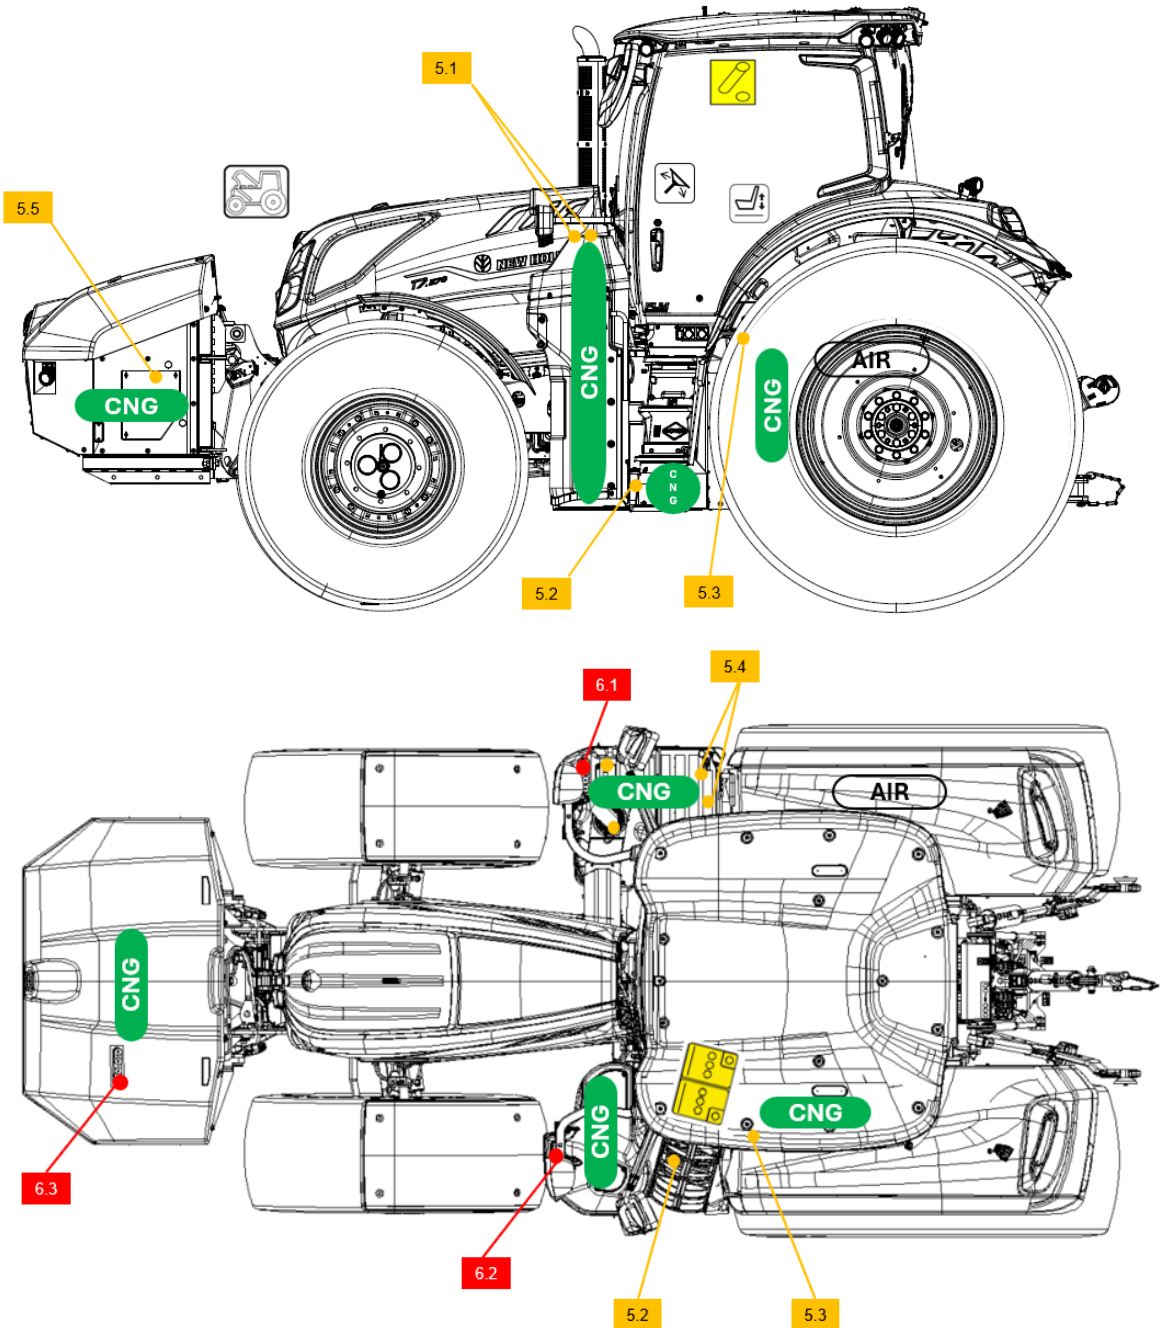

New Holland T7.270 Methane Power
CVT-transmission
(produktionsstart 2026)



Låg
batterispänning



Avstängning



Gasfjäder /
förspänd fjäder

CNG

Bränslecylinder
med angivelse
om gastyp
(CNG)



Rattens lutning



Sätets
höjdställning



Frigöra
motorhuven



Längsgående
sätjustering



Pneumatisk
bromscylinder

ID-nummer
92149116

Versionsnummer
A

Sidor
5

1. Identifiering / igenkänning



"Natural Power"-märkning
på motorhuven


Beteckning för
CNG-drivmedel

2. Blockering / stabilisering / lyft

1





Batteriet sitter bakom locket
på det vänstra 3:e fotsteget.
Ta bort det 3:e fotsteget och
locket för att komma åt
batteriet.

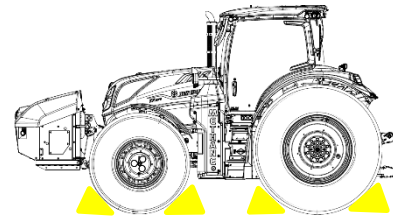



Hjulklossar här

2

Sätt huvudväxelspaken (1) i mitt-/parkeringsläge. Dra åt handbromsen (2) helt.

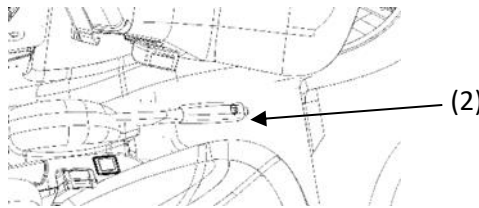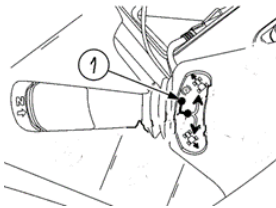

3

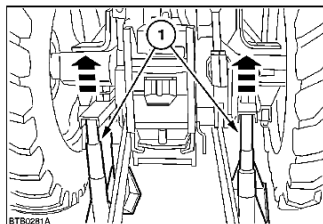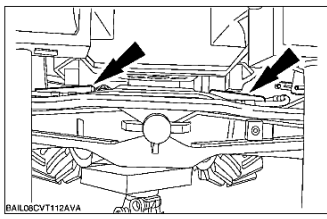

Använd framaxelns balk
och bakaxeltrumpeterna
som lyftpunkter om det
behövs. Ta bort alla
ballaster och redskap i
förväg.

3. Inaktivera direkta faror / säkerhetsföreskrifter

1



Motorstopp via motorns start-/stoppknapp på höger list inne i hytten (1).


Automatisk 12 V-batteribrytare (placerad på höger takpanel inne i hytten (2).

Obs: Isoleringen kan ta upp till 1 minut.

2



4. Åtkomst till passagerare


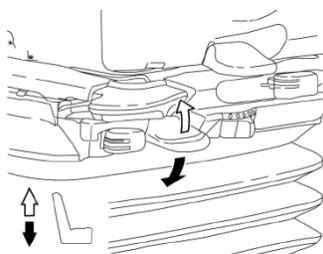


Förarsätets höjdjustering i hytten



Lås upp spaken mellan kopplings- och bromspedalen för att luta

5. Lagrad energi / vätskor / gaser / fasta ämnen

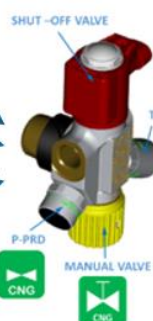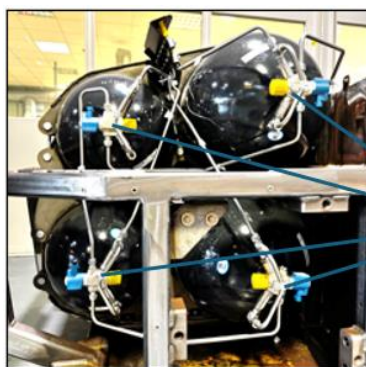

CNG-gas: Kan vara luktfri, färglös och explosiv

GUL manuell gasventil på varje CNG-flaska (öppen vid normal drift) → Stäng den medurs för att stänga av bränsletillförseln.

Manuell ventil för gasflaska och motorisoleringsventil – Placering på fordonet:

5.1 - Vänster sida framför hyttingången - 2x gasflaskventiler åtkomst via 2 paneler i den övre kåpan


5.2 - Vänster sida under förarhyttens ingång - 1 x gasflaskventil åtkomst via fotstegets kåpa

5.3 - Vänster sida bakom hjulet - 2x cylinderventiler åtkomst bakom hjulkåpan

5.4 - Höger sida under verktyglåda och kåpor under avgasröret - 4x gasflaskventiler åtkomst via 2 paneler i kåporna, 1 kåpa under verktyglådan.

5.5 - Fordonets framsida (tillval) - 4x gasflaskventiler åtkomst via panelen på vänster sida

Arbetsstryck 200 bar vardera. Varje gasflaska är utrustad med manuell ventil, P-PRD och T-PRD.

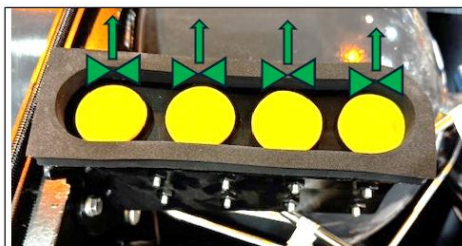6. I händelse av brand

Automatiska säkerhetsventiler för övertryck och övertemperatur för CNG finns på varje gasflaska.

- P-PRD: Säkringsskydd (tryck) som gör att gasen kan släppas ut på ett säkert sätt vid övertryck på 340 bar (4932 psi).
- T-PRD: Säkringsskydd (termiskt) som smälter och gör att gasen kan släppas ut på ett säkert sätt vid brand i fordonet, vilket förhindrar explosion av gasflaskan på grund av övertryck. Aktiveras vid 110 ± 10 °C (230 ± 50 °F)

Placering av ventilationsutlopp på fordon från T-PRD och P-PRD markerad med dekal som anger placeringen:

6.1 – Till höger på sidan av avgasröret i kåpan – 4x gasflaskventilation

6.2 - Vänster sida framtill – 5x gasflaskventilation

6.3 - Främre övre vänstra delen av kåpan - 4x gasflaskventilation (tillval)



Vid brand kan automatiska övertrycks- och/eller övertemperaturventiler arbeta för att stoppa tryckökningen i gasflaskan. I detta fall kan en flamma synas. Gasflaskorna ventileras tills de är helt tomma (**ingen automatisk stängning är tillåten**).



Använd vatten för att släcka fordonet och kyla värmekällorna nära CNG-flaskorna. **Håll inte vatten på TPRD-ventiler** som öppnas vid 110 ± 10 °C (230 ± 50 °F), eftersom vatten som riktas mot ventilen kan förhindra att den öppnas.



Efter riskbedömning, använd skum om det behövs



Efter riskbedömning, använd vid behov ABC-pulversläckare nära gasflaskan


7. I händelse av nedsänkning

Ingen specifik information


8. Bogsering / transport / förvaring

Stäng manuella CNG-ventiler på varje gasflaska efter en olycka. **OBS:** Bogsera inte maskinen i över 8 km/h (5 mph). Det går mycket långsammare att svänga och det krävs mycket större kraft på ratten när motorn inte är igång. Fyrhjulsdraft aktiveras om motorn inte är igång, oavsett läget på 4WD-aktiveringsbrytaren

Utan främre gasflaskpaket

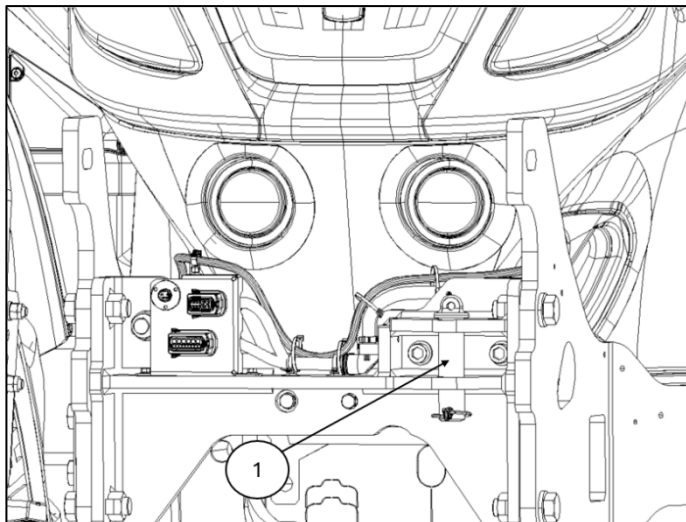


Med valfritt främre gasflaskpaket

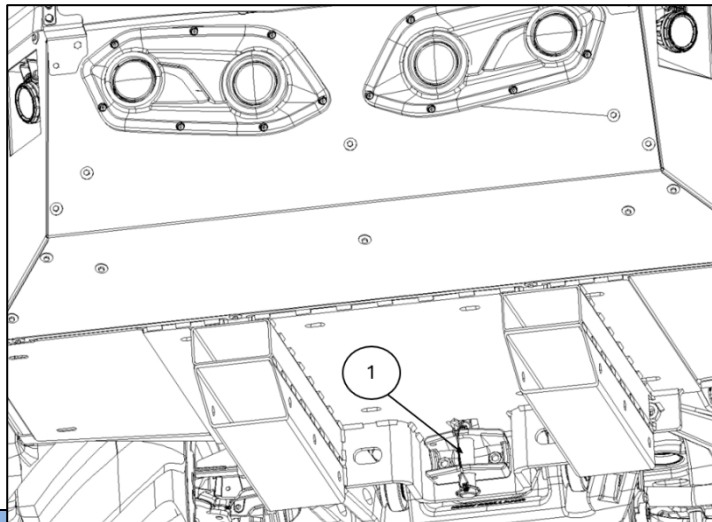

9. Viktig extra information



Använd startnyckeln eller stängen för att låsa upp samtidigt som du lyfter huven med båda händerna.

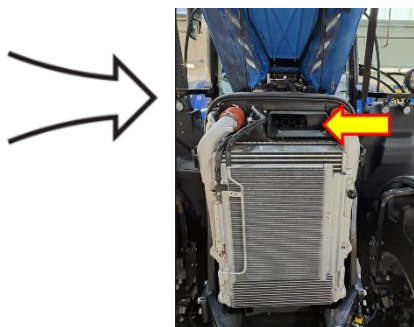

Alternativ för att stänga av motorn: Sätt koldioxid CO2 i luftintaget (öppen huv)